


ニュースタードアクローザは、用途に応じた数多くの機種が用意されています。大きさ及び取付方法等に最適のものをお選び下さい。
ドアの機能、ドアや壁、及びドアクローザの破損防止の為、ドアを最大に開いた位置に戸当りを設置して下さい。


■ドアの取付け形式・左右勝手

- ドアを押して右に開く場合が右開き(右勝手)、左に開く場合が左開き(左勝手)です。
- スタンダード型はドアの開く側に、パラレル型はドアの開く反対側に取付けます。

スタンダード型

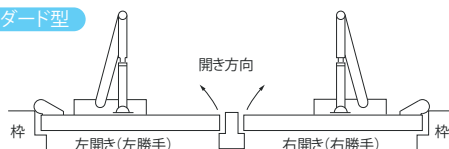

パラレル型

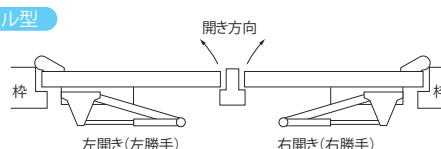

- 標準品は最大180°まで開くことができます。網戸併用タイプ・一部のスタンダード型は180°まで開かないものもあります。各シリーズの説明を参考の上で使用下さい。

■力とドアの大きさとの関係

ドアクローザには各固有の力が内蔵されており、力の強さによって7種類に分けられています。ドアの大きさ・重量を基準に各シリーズの品番の末尾番号より最適のものを選んで下さい。吊り金具により開閉力は変わります。ドア幅(DW)寸法が小さい場合、ドアを開けるのが重くなります。

- 風の強い場所に使用される場合は、1ランク上の品番をご使用下さい。


末尾番号	適用ドア寸法DW×DHmm	ドア重量kg以下
1	800×1800	30
2	900×2100	45
3	950×2100	65
4	1050×2400	85
5	1200×2400	120
6	1800×2700	180
7	2000×3000	250

■取付け条件とブラケット・アームの選び方

●スタンダード型の場合

壁との間隔

90°開きの場合は、クローザ本体の厚み以上の間隔(厚み+10 mm以上)をあけて下さい。

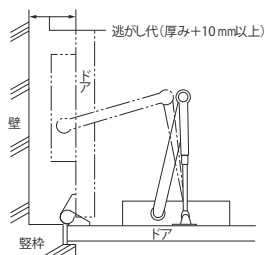


天井及び上枠の形状


アームの正常な取付やスムーズな開閉動作ができるように、①②③寸法を厳守願います。

①上枠下面と天井の隙間(※印)


ストップ付の場合	50 mm以上
S-7006~7	80 mm以上
ストップなしの場合	40 mm以上
7006~7	55 mm以上
7001H~7005H	25 mm以上
81H~84H	
5002H	

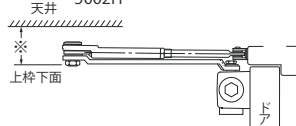

② 30 mm以下 (Z型の場合は15 mm以下)



③ 12 mm以下



アームの形状

H型

天井が低い場合



Z型

開き角度が90°又は120°制限の場合



●パラレル型の場合

上枠の形状、寸法などにより、ブラケット及びアームの形状を選ぶ必要があります。枠・ドアの状態に応じたものを選んで下さい。


標準ブラケット

一般的形状の上枠戸当り下面(戸じゃくり)に取付



段付ブラケット (A)


戸じゃくり(●部)があり、戸当り部分が狭く上枠下面に取付



木製枠・木製ドア用 (AW)




エアタイトドア用ブラケット (AP)

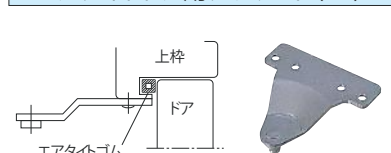

アングルブラケット (L)

上枠正面に取付

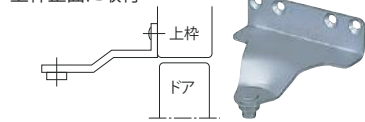

段付アーム (K)

(D)寸法が大きくとれない場合

