


ビドー「自動ロック」 取付説明書

・取付位置は下図にしたがってください。位置を誤って取付ると不具合の原因となります。

⚠️ **取付時の注意** ・指定以外のネジを使用しないでください。(同梱ネジ Aナベ+TP4×18 2本/A皿+TP3.5×16 3本)

・電動ドライバーをご使用であっても固着時の締め付けは手動ドライバーのご使用を推奨します。

1. 本体の取付

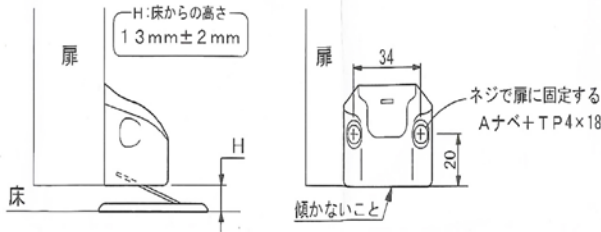

⚠️ **取付時の注意** ベースは、扉の全開時に取手、ハンドル等の先端が壁等から2cm以上隙間ができる位置に取付けてください。

2. ベースの取付

