


フラット戸当たり取付説明書 (Zシリーズ) アオリ止め付き 面付型


このたびは、弊社製品をお買求めいただきまして誠にありがとうございます。
取付説明書をよく読んで施工してください。

■ 梱包内容・仕様

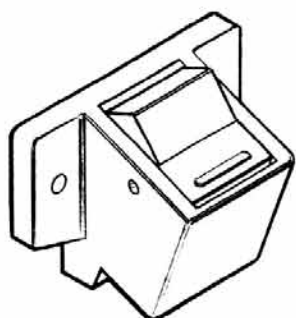


● 本体〔扉側〕

本 体 ZDC
ボ タ ン ポリアミド
マグネット ネオジュウム

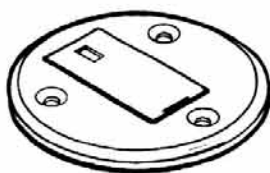

● 受〔床側〕

本 体 ZDC
プレート 冷間鋼板

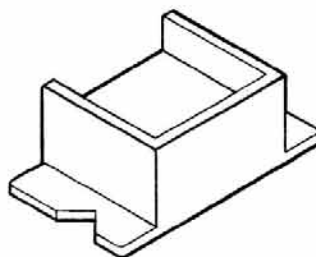


● 取付ゲージ

ポリアミド






● 本体取付ビス
タッピングビス
トラス 3.5×20 (2コ)

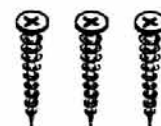


● 受取付ビス
タッピングビス
皿 3.5×20 (3コ)

■ 取付図

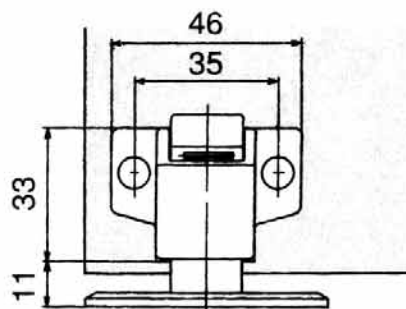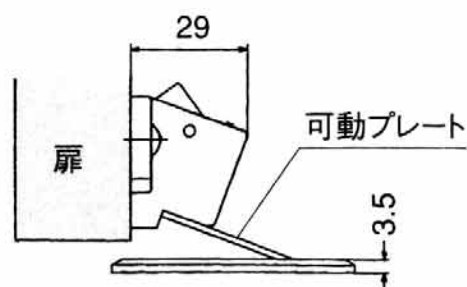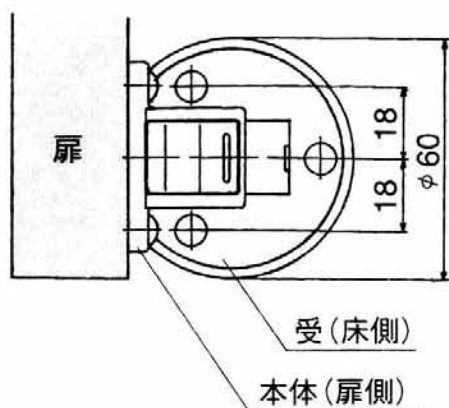

■ 取付方法

- 扉の調整（調整丁番など）をすましてください。
- 本体（扉側）の取付面の両面テープの剥離紙を剥して、取付ゲージにのせて扉を止めたい位置にして、取付ゲージにのせた本体を扉面に強く押えて、仮固定してください。（歪まないようにしてください）
- その位置で取付ゲージの床面側のV形の先端部に鉛筆などでマークしてください。（Vの先端が受部の前側2ヶ所の穴の中心になります）
- 仮固定した本体をビス（トラスタッピング3.5×20）2コで固定します。
- 床面のVマークの先端に受部前側（可動プレートが上がる方）の穴の中心を合わせて（Vマークの先端部にキリ等で下穴を開けておくと取り付けやすい）ビス（皿タッピング3.5×20）3コで固定します。
- 施工後、動作テストをしてください。


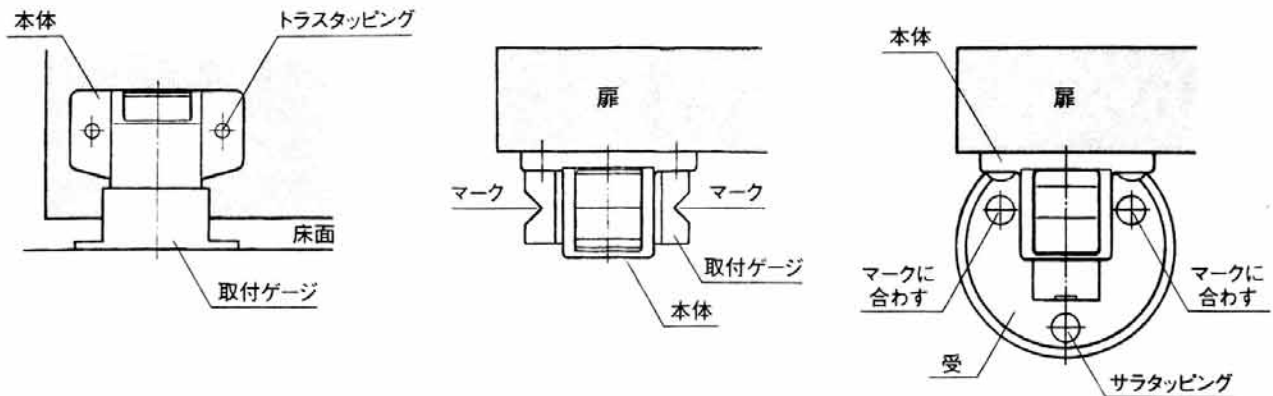


■ アオリ止めの操作方法

- 本体の奥に受の可動プレートがあたっていることを確認してください。

ドアを止める：ボタンの前側を押す

解除：ボタンの後側（ドア側）を押す

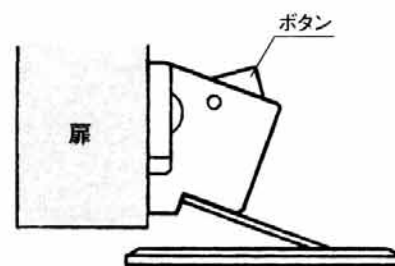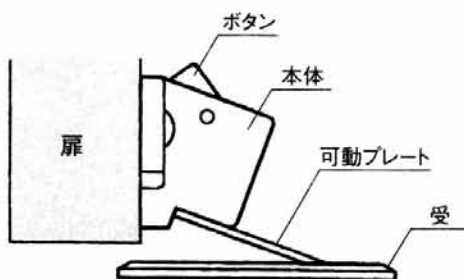

⚠ 警告

- 室内の軽量ドア以外には使用しないでください。
- 電動〔エアー〕ドライバーを使用の場合は締め付け手前で止めて、最後の締め付けは手動ドライバーを使用してください。
- 受の可動プレートを無理に引き上げないでください。
- アオリ止めが止まっているときは無理にドアに力を加えないでください。

お願い 施工後、この説明書を使用者の方にお渡ししてください。

